

Návod k použití



T88+ WiFi Action Camera

UPOZORNĚNÍ!!!

Neupustte kameru na zem.

Nepokládejte na kameru těžké předměty.

Udržujte kameru mimo dosah vody a kapalin (s výjimkou použití ve vodotěsném pouzdru). Může dojít k poškození kamery.

Baterii dobíjejte přes USB kabel.

Nevystavujte kameru teplotám vyšším než 65 °C.

1. SPECIFIKACE

Rozlišení videa: 1080p@60fps, 720p@120fps, 720@60fps.

Rozlišení fotografií: 5MP, 12MP.

Podpora Wi-Fi připojení, dosah až 15 metrů.

Podpora 2.4G bezdrátové dálkové ovládání.

Režim pod vodou do 30M - při použití vodotěsného pouzdra.

2 "LCD displej TFT.

3.7V / 1000mAh vyjímatelná lithium-iontová baterie, výdrž 2 hodiny nepřetržitého záznamu.

2. OBSAH BALENÍ

Kamera

3M oboustranná páska

Dálkové ovládání

USB kabel


Vodotěsné pouzdro

šroub

Přenosné pouzdro

Rovný nalepovací držák

Zakřivený nalepovací držák

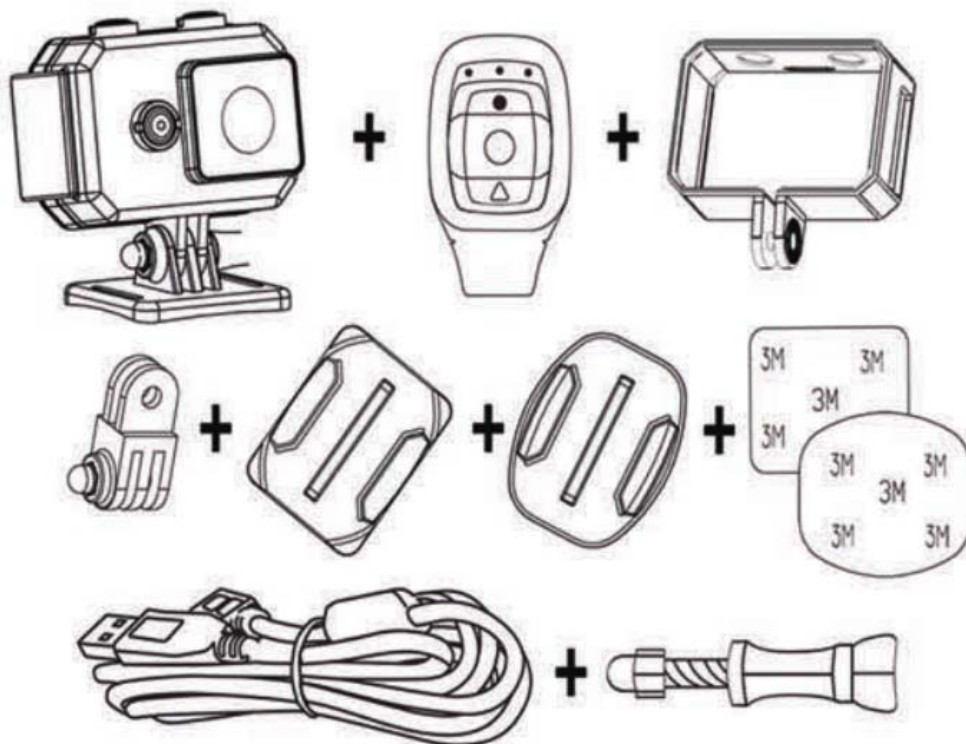

3. OVLÁDÁNÍ

- | | |
|-------------------|-----------------|
| ① Spoušť | ⑥ Mini HDMI |
| ② Zap/Vyp (POWER) | ⑦ USB |
| ③ Wi-Fi | ⑧ LED indikátor |
| ④ LCD screen | ⑨ Objektiv |
| ⑤ Micro SD | ⑩ Reset |



4 JAK POUŽÍVAT KAMERU

4.1 Zapnutí / vypnutí

Zapnutí: stiskněte a podržte tlačítko POWER po dobu 2 sekund, LED indikátor zčervená.

Vypnutí: stiskněte a podržte tlačítko POWER po dobu 2 sekund.

4.2 Natáčení videa

Pro zahájení nahrávání stisknutím tlačítka SPOUŠŤ jednou, opětovným stisknutím zastavíte nahrávání, videoklip bude automaticky uložen.

4.3 Slow Motion

Pro přepnutí z režimu "Video" do režimu zpomalení pohybu stiskněte tlačítko SPOUŠŤ po dobu 1,5 sekundy.

4.4 Fotografování

Pro zachycení snímku stiskněte SPOUŠŤ v režimu picture.

4.5 Přehrávání

Stiskněte a podržte tlačítko SPOUŠŤ na 1,5 sekundy pro přepnutí z režimu "picture" do režimu "playback". V tomto režimu můžete

přehrávat všechna Vaše videa i fotografie.

4.6 Nabíjení

Připojte kameru do PC pomocí USB kabelu. Rozsvítí se červený indikátor.

Při plném nabití indikátor zhasne (cca za 2,5 hodiny).

5. NASTAVENÍ KAMERY

Je-li kamera v režimu nahrávání, stiskněte jednou tlačítko POWER (stiskněte krátce, pokud tlačítko podržíte dlouze, kamera se vypne), poté vstupte do menu nastavení. Pomocí tlačítka Wi-Fi pro posun, tlačítka SPOUŠŤ potvrdit a tlačítka POWER zpět do předchozího menu.

6. Wi-Fi

Poznámka: Ujistěte se, že je kamera plně nabitá.

A. Stáhněte si aplikaci "Codisk DV" do vašeho telefonu, nebo tabletu z obchodu Google Play nebo Apple App Store.

B. Zapněte kameru, stiskněte tlačítko Wi-Fi pro vstup do režimu Wi-Fi.

C. Přejděte na Wi-Fi nastavení vašeho telefonu, nebo tabletu, pak uvidíte "WiFi-cam-000" v seznamu.

D. Vložte heslo "1234567890" pro spárování

E. Otevřete aplikaci "Codisk DV".

7. DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ



A. Fotografování

B. Video

C. Power Off

D. Indikátor

Fotografování: Stiskněte jednou pro pořízení fotografie.

Video: Stiskněte jednou pro nahrávání, stiskněte podruhé pro ukončení nahrávání.

Power off: Stiskněte a podržte 4 sekundy pro vypnutí kamery.

Spárování kamery a dálkového ovládání

Stiskněte a podržte "Obraz" & "Video" po dobu 3 sekund, poté uvolněte.

Zapněte kameru.

Pokud se kamera zapne a na hodinkách svítí střední kontrolka modře, je párování dokončeno.